

**FrigoPack FU+
Installation des éléments du boîtier IP40 pour montage mural
(Accessoire FU+ IP40/NEMA1 ; en accord avec EN 60204-1)**

Préparations :

Ce kit d'accessoires comprend 3 pièces:

- Couvercle supérieur (noir)
- Couvercle inférieur (métallique)
- Plaque de contact



Le couvercle inférieur doit être désassemblé en deux parties.
Dévissez les quatre vis.

Important: Enlevez le console et placez le variateur en position adéquate:

FrigoPack FU+ 5.5...38:

Tournez FrigoPack FU+ avec précaution. Veiller à une position bien stable du variateur (voir ci-dessus).

FrigoPack FU+45 et plus grande:

Choisissez la position plus stable de l'inverseur que permet l'accès aux les vis situées à l'arrière. Du fait du poids élevé, l'inverseur FU+ ne doit pas être positionné sur le module de commande.

Description:


1.



Retirez les vis tenant les plaques de montage.
Gardez les vis pour le montage successif.

Conservez les plaques de montage.


2.

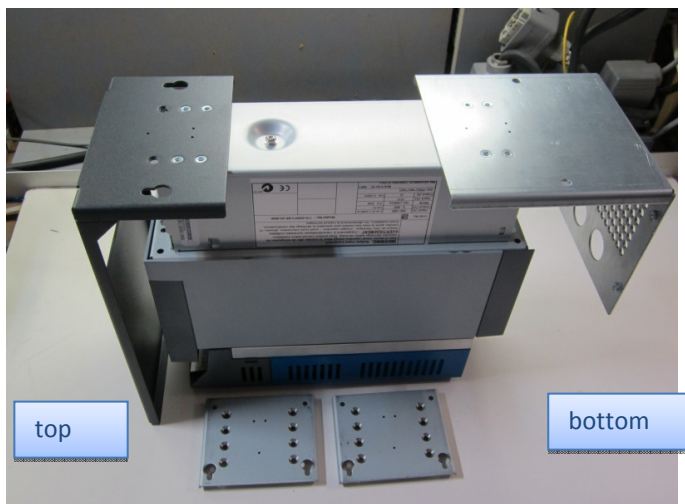

Positionnez les pièces du couvercle IP40 comme illustré (couvercle noir sur le dessus et face arrière du couvercle inférieure) et les fixez avec les vis.

Tournez l'inverseur et enlevez console et couvercle bleu du module de commande (*Console*: retirer de haut en bas, puis enlever; *Couvercle bleu*: Desserrer la vis centrale et pousser couvercle vers le bas, enlever couvercle).


3.

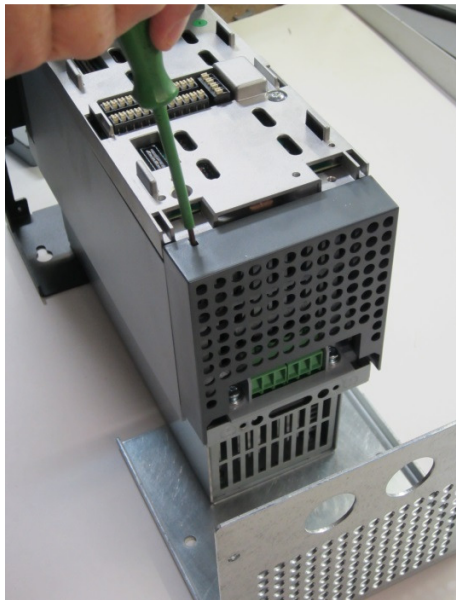

Retirez couvercle de bornes inférieur:

Insérez un petit tournevis dans la fente pour détacher l'arrêt intérieur et tirez couvercle vers l'extérieur pour le détacher (également décrit dans le Manuel de Produit FU+, section 10.6).

4.

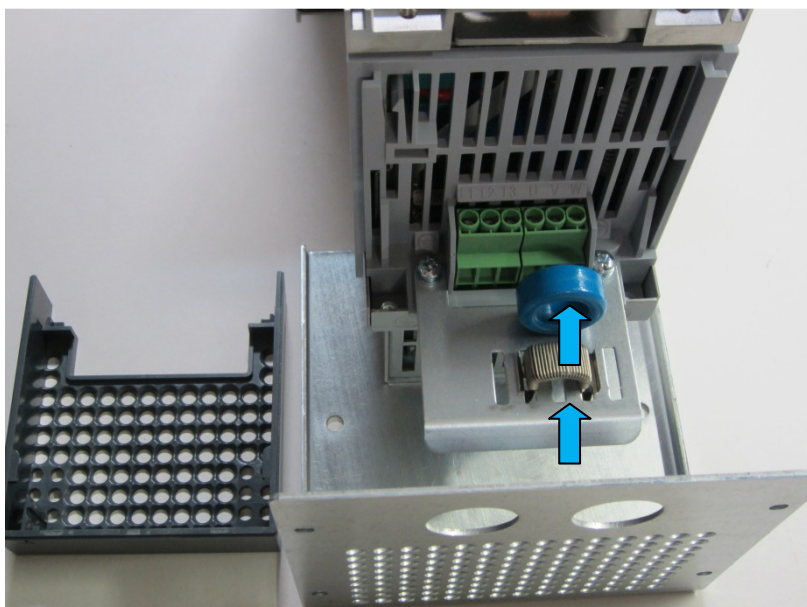


Fixer la plaque de montage pour le câblage électrique utilisant les deux vis à droite et à gauche des bornes de connexion.

((Installez l'inverseur dans le lieu prévu))

Passez le câble du moteur à travers le serrage de câbles et le noyau de ferrite après d'installer FrigoPack FU+ (flèches bleues).

5.

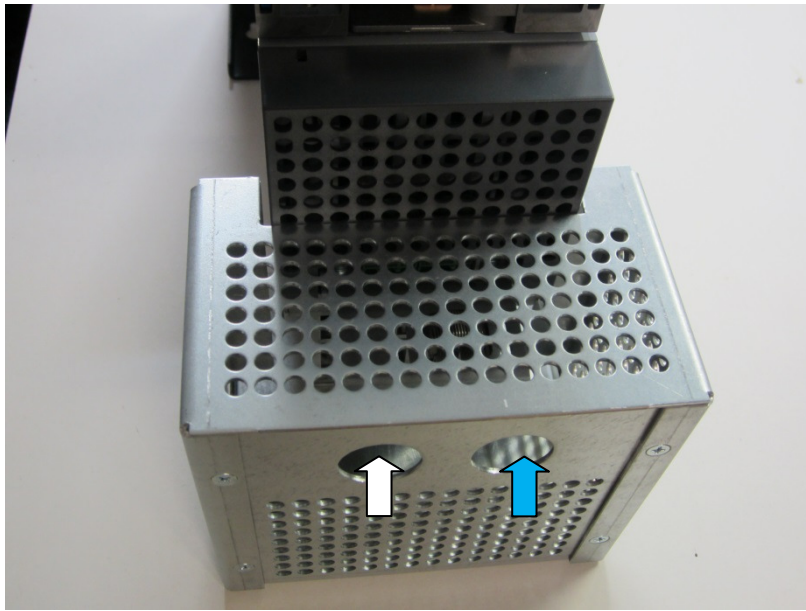

Passez câble d'alimentation (flèche blanc) et câble du moteur (flèche bleue) à travers du couvercle inférieur et installez part 2 du couvercle inférieur.

Réinstallez couvercle bornier, couvercle bleu et console.

Vue de FrigoPack FU+ avec couvercles IP40 (sans câbles) :

